



# CENDR'EXPRESS 800

## Aspirateur à cendres

Référence	Contenance	Puissance d'aspiration	Consommation énergétique	Tension	Fréquence	Fabriqué en Italie	Conformité
042.AAC6	15 L	17 kPa	800 W	230 V	50 Hz		



\* Le préfiltre, installé sur le filtre HEPA, empêche les cendres d'entrer en contact avec le filtre et allonge la durée d'aspiration.

**Avertissement :** lire attentivement le contenu de cette notice avant d'utiliser le CENDR'EXPRESS 800. Une utilisation incorrecte est susceptible de provoquer des blessures graves et des dommages. Conserver cette notice pendant toute la durée de vie du produit.

# CENDR'EXPRESS 800

## Aspirateur à cendres

### CONSEILS D'ENTRETIEN

Nettoyer l'aspirateur, le filtre HEPA et le préfiltre après chaque utilisation.

Il est conseillé de dépoussiérer l'aspirateur, le filtre et le préfiltre à l'extérieur de l'habitation.

- 1 Déclipser le bloc moteur du fût.
- 2 Enlever le préfiltre, puis le filtre en le retirant énergiquement.
- 3 Vérifier que le filtre et le préfiltre soient en bon état et les remplacer s'ils sont endommagés.
- 4 Enlever les cendres fixées à l'intérieur et à l'extérieur du filtre et du préfiltre en les secouant.
- 5 Vider le fût. Ne pas hésiter à verser les cendres dans le jardin : elles sont riches en calcium et en sels minéraux.
- 6 Réinstaller le filtre propre ou neuf dans le logement situé sous le moteur, en exerçant une pression. Puis insérer le pré-filtre. Refermer le bloc moteur : votre aspirateur est de nouveau opérationnel.

### GARANTIE

CENDR'EXPRESS 800 est garanti 2 ans à compter de la date d'achat (preuve d'achat à conserver)

Sont exclus les défauts liés :

- à un stockage défectueux
- à une manipulation incorrecte
- au non respect des conseils d'utilisation, notamment l'aspiration de cendres encore chaudes
- à des coups ou des rayures

Cet aspirateur est destiné à un usage domestique exclusivement.

### CONSIGNES GÉNÉRALES



Appareil de classe II à double isolation



Porter des lunettes de protection



Porter des gants de protection




Garder les enfants éloignés. L'utilisation de ce produit est interdite aux enfants et adolescents. Il est conseillé de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit. Ne jamais laisser le produit sans surveillance.



Points de collecte sur [www.quefairedesdechets.fr](http://www.quefairedesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

### CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

<p>Le soussigné, représentant légal de : Dixneuf 94, rue Nationale 49740 LA ROMAGNE (France)</p> <p>Déclare que le produit suivant :</p> <p>Description : - Aspirateur à cendres électrique - Code article : 042.AAC6 - Marque commerciale : Dixneuf - CENDR'EXPRESS 800</p>	<p>Est en conformité avec les normes ou documents normalisés suivants :</p> <p>EN 55014-1 (2006) + A1 (2009) + A2 (2011) EN 61000-3-2 (2014) EN 61000-3-3 (2013) EN 55014-2 (1997) + A1 (2001) + A2 (2008) EN 62233 (2008) EN 60335-1 (2012) + AC (2014) + A11 (2014) EN 60335-2-2 (2010) + A11 (2012) + A1 (2013) EN 50581 (2012)</p>	<p>La Romagne, le 3 janvier 2024 Raphaële Lucas, Présidente</p> 
--	--	---

# CENDR'EXPRESS 800

## Aspirateur à cendres

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Conçu pour aspirer les cendres froides, CENDR'EXPRESS 800 permet de nettoyer la chambre de combustion et la grille en toute sécurité.



Non adapté :

- au nettoyage des chaudières et des poêles à pétrole/fioul
- à l'aspiration des poussières de plâtre et de ciment
- à l'aspiration de cendres chaudes

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- **Ne JAMAIS aspirer de cendres chaudes, au risque d'endommager définitivement l'aspirateur**
- Ne pas aspirer de liquides ou de poussières, l'aspirateur étant destiné uniquement aux cendres.
- Aspirer au maximum 2 à 3 kg de cendres au cours de l'opération de nettoyage.
- Toujours laisser un lit de cendres dans le foyer pour le prochain allumage.
- Éteindre l'aspirateur avant de le débrancher.- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation électrique. Pour débrancher, saisir la prise et non le cordon.
- Nettoyer le couvercle du logement du moteur avec un chiffon sec.
- Conserver l'appareil dans un endroit sec et protégé des intempéries.
- Ne pas laisser à la portée des enfants ou personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées.

**⚠ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par son service d'assistance ou par une personne qualifiée. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, a reçu un coup intense, est tombé, a été endommagé, laissé dehors ou est tombé dans l'eau, ne pas l'utiliser et contacter le service d'assistance.**


- Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui ne disposent pas de l'expérience ni des connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient assistées ou formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Cet appareil n'est pas un jouet et ne doit donc pas être utilisé comme tel. Une attention particulière est nécessaire lors de son utilisation par ou à proximité de jeunes enfants. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil doit être raccordé uniquement au courant alternatif. La tension doit être identique avec celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

# CENDR'EXPRESS 800

## Aspirateur à cendres

### ÉTAPES D'UTILISATION

- 1 Placer la machine sur une surface plane.
- 2 Installer le filtre **HEPA** dans son logement (Fig. 1) puis le préfiltre en tissu sur le filtre HEPA (Fig. 2 et 3).
- 3 Brancher le tube en acier dans son logement (Fig. 4).
- 4 Brancher l'aspirateur.
- 5 Avant l'utilisation de votre aspirateur, vérifier que les cendres soient complètement froides et bien éteintes.
- 6 Allumer l'aspirateur en appuyant sur le bouton d'alimentation situé au-dessus du moteur. Aspirer les cendres situées dans la chambre de combustion et sur la grille. Aspirer au maximum 2 à 3 kg de cendres au cours de l'opération de nettoyage.
- 7 Nettoyer l'aspirateur, le filtre et le préfiltre après chaque utilisation (voir ci-dessous).

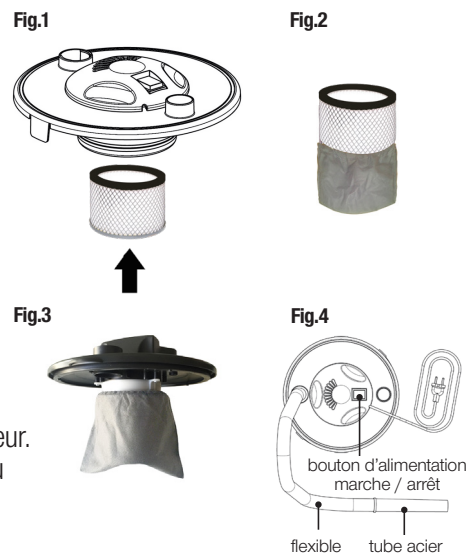

**En cas de diminution de la puissance d'aspiration : vérifier l'état du filtre et préfiltre.**

**Veillez suivre les instructions ci-dessous, en manipulant votre aspirateur de préférence à l'extérieur afin d'éviter de relâcher les cendres et particules dans votre intérieur.**

- 1 Éteindre l'aspirateur en appuyant sur l'interrupteur situé au-dessus du moteur.



(A)



(B)



(C)

- 2 Quand le moteur est éteint, déclipser le couvercle (A) : tenir fermement la cuve d'une main et tirer le couvercle de l'autre. Conseil : positionner votre main sur le rebord du couvercle à côté de la languette. Ne pas déclipser à partir de la languette auquel cas vous risqueriez de casser celle-ci.
- 3 Incliner le corps du moteur (B), afin de pouvoir enlever le préfiltre
- 4 Maintenir fermement le corps du moteur d'une main, tourner et tirer le filtre de l'autre main (C).
- 5 Lavez le filtre et le préfiltre à l'eau à température ambiante sous un faible jet d'eau. Utiliser un pinceau souple pour ôter les cendres les plus tenaces. N'utilisez pas d'eau chaude afin de ne pas les déformer. (D). Ne pas utiliser de détergent.
- 6 Faire sécher le filtre et le préfiltre à l'air libre avant de les replacer dans leur logement. Ne pas les placer près d'une source de chaleur, ni sous les rayons du soleil.
- 7 Après avoir nettoyé le filtre et le préfiltre, vérifier qu'ils soient en bon état. S'ils sont endommagés ou cassés, remplacez-les par un nouveau. Réinstaller le filtre propre ou neuf dans le logement situé sous le moteur, en exerçant une pression. Puis insérer le pré-filtre. Refermer le bloc moteur : votre aspirateur est de nouveau opérationnel.



(D)